hanit®

BANK PROVENCE

Sitzkomfort in klassischer Form

Das Modell "Provence" vermittelt das vertraute Bild einer Parkbank. Das Besondere sind sicherlich die Standfüße aus Aluguss in Anthrazit. Diese Bank passt in jede Parkanlage und ist auch sehr geeignet, wenn es gilt vorhandene Bestände zu komplettieren und zu erneuern.

Material:

hanit® Recyclingkunststoff

Aluguss

Oberfläche:

Strukturiert, gemasert

Abmessung (B x T x H):

ca. 200 x 65 x 80 cm

Sitzhöhe:

45 cm

Gewicht:

ca. 77 kg

Belattung:

Typ Premium

5 Bankbohlen 200 x 12 x 4,7 cm

Innenliegende Armierung

Bankfüße:

Aluguss, anthrazit

Vorteile:

Langlebig und formstabil

Nie wieder streichen, lackieren oder schleifen

Keine Verletzungsgefahr durch Splitter

Kein lästiges Einmotten im Winter (wetterfest)

Schnelltrocknend, da keine Wasseraufnahme

Vandalismusresistent

Zubehör:

Bodenanker Typ 2

Braun

HAHN KUNSTSTOFFE 20 JAHRE GARANTIE

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz30a

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE ZEICHNUNG

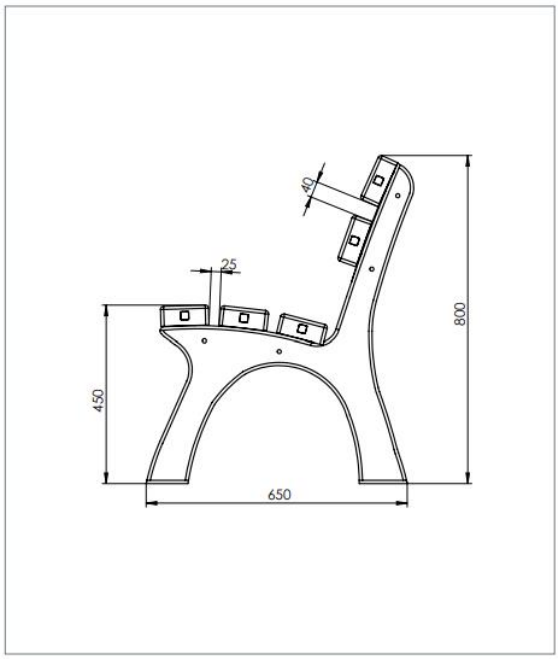

TECHNISCHE DATEN

Breite: 200 cm

Farbe	Abmessungen B x T x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
Braun	200 x 65 x 80	77,0	BPA 12 200

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.

hanit® Montageanleitung

Bank „Provence“ mit Lehne

Stückliste Bank „Provence" mit Lehne

	Anzahl	Skizze
Bankfuß	2	
Sitzelement	1	
Rückenelement	1	
Schraube (M8x30mm)	8	
Unterlegscheibe	16	
Mutter	8	

Notwendiges Werkzeug

- Bandmaß oder Zollstock
- Gabel- oder Ringschlüssel, Gr. 13
- Schraubendreher oder Akkuschrauber

Bank „Provence" mit Lehne

Schritt 1

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 104 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

Schritt 2

Richten Sie das vormontierte Sitzelement in den Vorbohrungen des Bankfußes aus und verschrauben Sie es mit je 2 Schrauben (M8x30mm), Muttern und 4 Unterlegscheiben pro Bankfuß.

Schritt 3

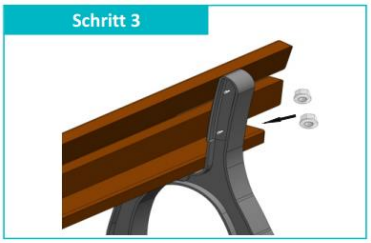

Richten Sie das vormontierte Rückenelement an den Vorbohrungen des Bankfußes aus und verschrauben Sie es pro Bankfuß mit je 2 Schrauben (M8x30mm), Muttern und 4 Unterlegscheiben.

Schritt 4

Nach der Montage muss darauf geachtet werden, das alle Schrauben fest angezogen sind und die Bank einen sicheren Stand hat.